

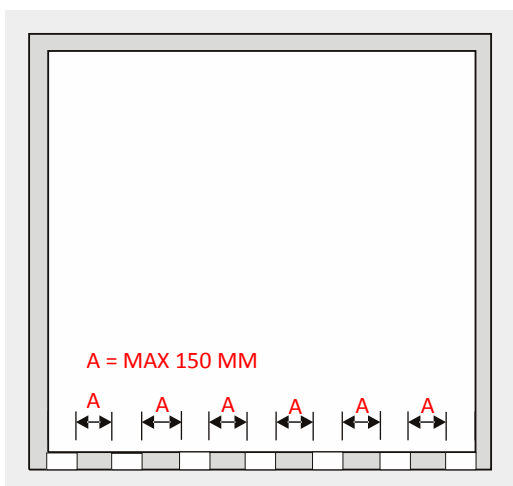


# ENKEL MONTERINGSNIVISNING FOR HEVE-SKYVEDØRER

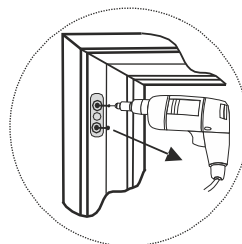


Før du starter monteringen må du ta ut skyverammen av karmen og fjerne profildeksler.


1. Skru løs aluminiumskinnen oppe innenfor fastfeltet og fjern den.
2. Åpne skyverammen forsiktig helt opp, (**OBS nå kan den være løs**) skru løs og fjern skinnen som kommer til syne oppe.
3. Plasser skyverammen omtrent midt i karmen og senk den ned, (lukk den) løft den så forsiktig ut av karmen.
4. Fjern profildeksler til høyre og venstre.

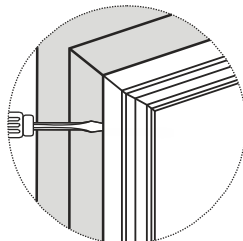


Juster underlaget ved bruk av støtteklosser

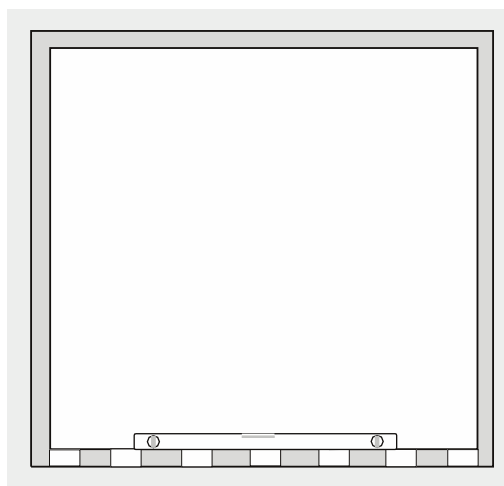

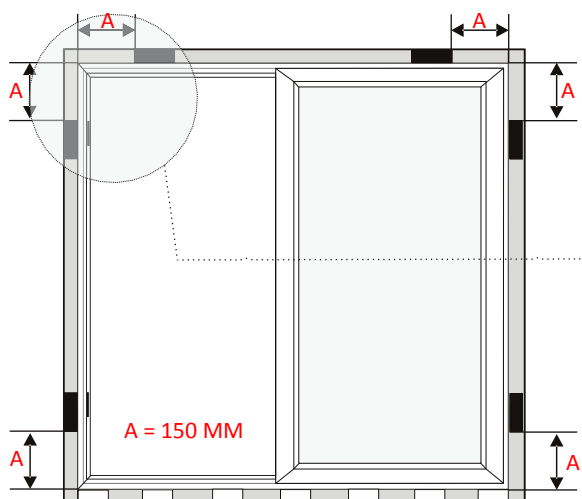


Sjekk horisontalt nivå med vater/laser.

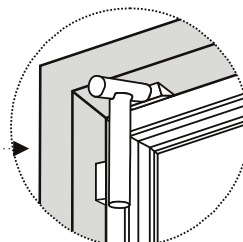


Sett karmen inn i åpningen, fest karmen med kiler i alle hjørner



 Kiler  
 Støtteklosser

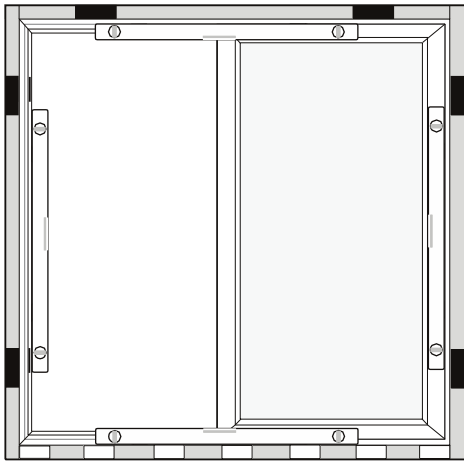


Sørg for riktig horisontalt og vertikalt nivå ved bruk av vater/laser

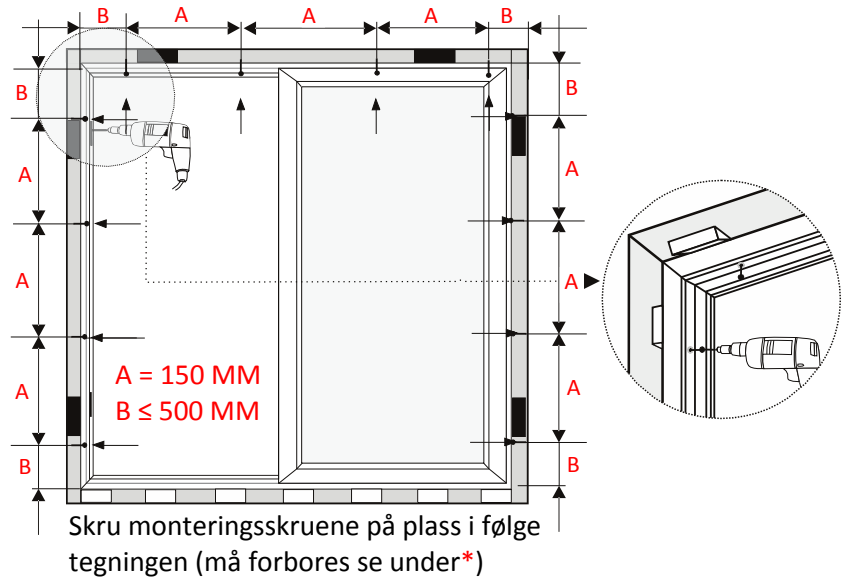



Sett inn igjen skyverammen og monter aluminiumskinnene.

**OBS! vær oppmerksom på styretapper oppe på skyverammen som skal inn i aluminiumskinnen!**

Monter profildeksel til høyre og venstre

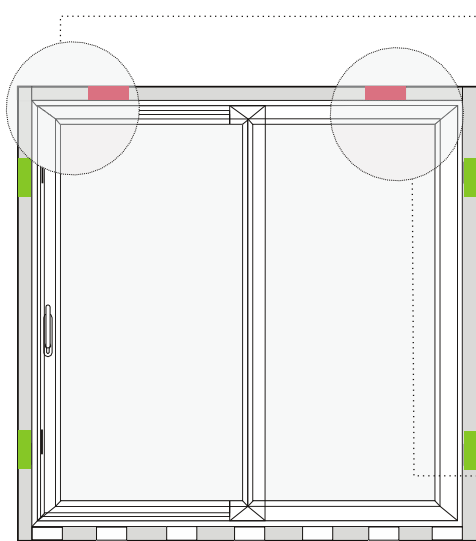


Ta ut kiler merket rødt

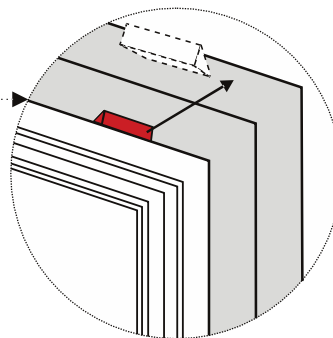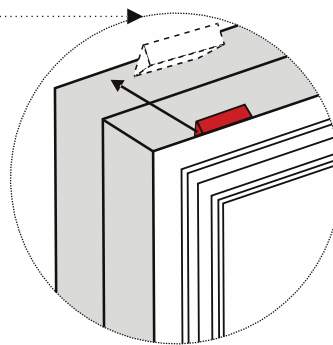

Ikke ta ut

Ta ut

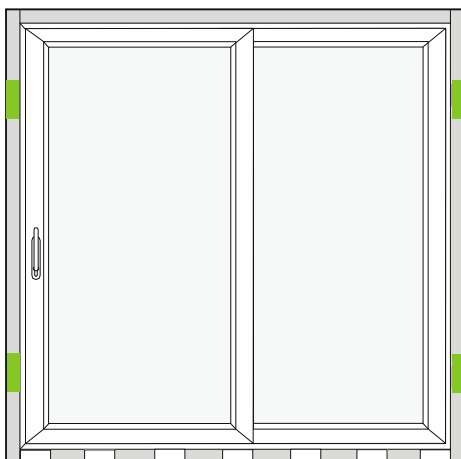

Monteringen er ferdig

\*Monteringskrue senteres i midten som vist på tegningen. Under aluminiumskinnen i topp senkes skruene inn i første kammer. (skruen skal igjennom første laget av PVC)

